


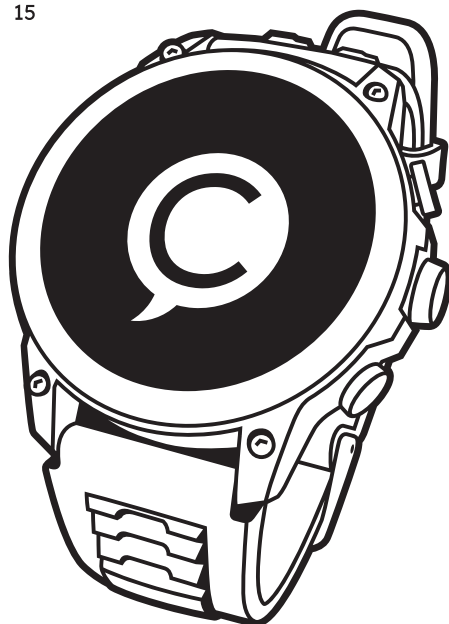

cWatch

DE	Bedienungsanleitung	2
EN	User manual	4
ES	Manual del usuario	6
FR	Manuel d'utilisation	8
IT	Manuale utente	11
NL	Gebruikershandleiding	13
PL	Instrukcja obsługi	15



CWATCH 3 - BEDIENUNGSANLEITUNG

1. SICHERHEIT

1.1 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Anleitung sollte als Informationsquelle aufbewahrt werden. Wenn das Gerät Anzeichen von Beschädigungen aufweist, darf es nicht verwendet werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

cWatch 3 ist ein interaktives Gerät, das mit einer speziellen Software der Firma WearTech Solutions Sp. z o.o. ausgestattet ist. Der Benutzer sollte das Gerät gemäß seiner Bedienungsanleitung und seinem Benutzerhandbuch verwenden. Das Benutzerhandbuch ist unter www.c.watch/manual verfügbar.

1.3 Sicherheitsregeln

Allgemeine Regeln:

- Gehen Sie vorsichtig mit der Uhr um, um Stürze und mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Uhr nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern verwenden.
- Das Gerät nicht an Orten verwenden, an denen Einschränkungen hinsichtlich der Abgabe von Funksignalen gelten.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät nicht zerlegen oder nicht autorisierte Reparaturen vornehmen.
- Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen oder es nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Zum Aufladen des Geräts ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.
- Das Gerät und seinen Akku nicht ins Feuer werfen, da dies zu einer Explosion führen kann.

Warnung zum Akku:

- Dieses Gerät wird mit einem eingebauten Lithium-Polymer-Akku betrieben.
- Eine unsachgemäße Behandlung des Akkus kann zum Austreten von Elektrolyt, Überhitzung, Explosion oder Brand führen und Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Alle Wartungsarbeiten, einschließlich des Austauschs des Akkus, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal von WearTech Solutions Sp. z o.o. durchgeführt werden.
- Das Gerät nicht quetschen, durchstechen oder anderweitig mechanisch beschädigen.
- Die Kontakte des Geräts nicht kurzschließen.
- Das Gerät nicht zerlegen.
- Wenn Sie Anzeichen einer Beschädigung des Akkus feststellen (z. B. Ausbeulung des Gehäuses, Austreten von Flüssigkeit, ungewöhnlicher Geruch), verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr und wenden Sie sich an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. GERÄT KENNENLERNEN

2.1 Gerät

cWatch 3 ist ein Multimediagerät mit Touchscreen, Mikrofon, Lautsprecher und Unterstützung für Mobilfunk-, Wi-Fi- und BLE-Konnektivität (Peer-to-Peer). Die Software für die cWatch 3 wird von WearTech Solutions Sp. z o.o. entwickelt. Eine ausführliche Bedienungsanleitung ist unter www.c.watch/manual verfügbar.

2.2 Elemente

- Touchscreen
- Schwarze seitliche Funktionstaste
- Rote seitliche Funktionstaste
- Seitliches Drehrad

- Uhrehengehäuse
 - Befestigungsarmband
- 2.3 Verpackungsinhalt**
- cWatch 3 (1, 2 oder 5 Stück)
 - Bedienungsanleitung

3. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

3.1 Aufladen

Um mit der cWatch 3 zu arbeiten, muss der Akku aufgeladen werden. Platzieren Sie das Gerät dazu an der dafür vorgesehenen Stelle des Ladestationsmoduls, das mit 2 Metallkontakten ausgestattet ist. Der korrekte Ladebeginn schaltet die cWatch 3 ein und beleuchtet den Bildschirm. Während des Ladevorgangs der cWatch 3 wird der Ladestatus auf dem Bildschirm angezeigt. Es wird empfohlen, die Uhr erst nach vollständiger Aufladung des Akkus zu verwenden.

Hinweis: Wenn der Ladevorgang nicht startet, stellen Sie sicher, dass:

- Die Ladestation an eine Stromquelle angeschlossen ist.
 - Das Lademodul korrekt in der Ladestation platziert ist.
 - Die Uhr korrekt im Lademodul platziert ist.
- Die cWatch 3 korrekt auf dem Ladegerät platziert ist, wobei die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr die Metallkontakte des Lademoduls berühren. Die cWatch 3 sollte zusätzlich leicht vom Lademodul angezogen werden.

Wenn die Uhr vom Ladegerät abgestoßen wird, wenden Sie sich bitte an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.

Um mehr über die Ladestation zu erfahren, lesen Sie die Bedienungsanleitung der Ladestation.

3.2 Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten der cWatch 3	Platzieren des ausgeschalteten Geräts auf dem Ladegerät und Starten des Ladevorgangs.
	Langes Drücken der seitlichen, oberen Taste des Geräts, wenn es ausgeschaltet ist.
Ausschalten der cWatch 3	Wenn der Bildschirm aktiv ist, Drücken der oberen, seitlichen Taste für ca. 2 Sekunden und Auswählen der Option "Ausschalten".
	Entladen des Geräteakkus.
Neustart der cWatch 3	Langes Drücken der seitlichen, oberen Taste der cWatch 3 Uhr.
Aktivieren (Beleuchten) des Bildschirms des Geräts	Drücken einer beliebigen seitlichen Taste der cWatch 3 Uhr.

3.3 Navigation und Bedienung

Die cWatch 3 wird über den Touchscreen und die seitlichen Funktionstasten bedient. Durch Wischen über den Touchscreen können Sie zwischen Bildschirmen und Optionen wechseln, und durch Berühren eines Symbols oder einer Option wird diese ausgewählt. Die Funktionstasten ermöglichen unter anderem das Aufwecken der Uhr, die Navigation im Menü und das Abrufen von Informationen über die Uhr. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen sowie die Bedienung der seitlichen Tasten finden Sie unter www.c.watch/manual.

4. PFLEGE UND WARTUNG

Die Uhr sollte mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Vor Stürzen und Stößen schützen. An einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren. Bei Problemen mit der cWatch 3 oder der Notwendigkeit, den Akku auszutauschen, wenden Sie sich bitte an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.

Hinweis: Der Akku kann nicht selbst ausgetauscht werden. Das Öffnen des Gehäuses oder das Entfernen des Akkus ist verboten und kann das Gerät beschädigen.

5. FEHLERBEHEBUNG

Die Uhr lässt sich nicht einschalten	
Mögliche Ursachen	Lösung
Der Akku ist leer	Schließen Sie die Uhr an das Ladegerät an und laden Sie den Akku auf.
Beschädigung der Uhr	Wenden Sie sich an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.
Die Uhr reagiert nicht auf Berührung	
Mögliche Ursachen	Lösung
Der Touchscreen ist verschmutzt	Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, trockenen Tuch.
Die Uhr muss neu gestartet werden	Starten Sie die Uhr neu.
Beschädigung des Touchscreens	Wenden Sie sich an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.
Die Uhr zeigt eine Fehlermeldung zur Verbindung an	
Mögliche Ursachen	Lösung
Keine Wi-Fi-Verbindung	Konfigurieren Sie die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk über das Internetpanel.
Falsches Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk	Überprüfen Sie, ob das Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk korrekt ist.
Der Wi-Fi-Router funktioniert nicht ordnungsgemäß	Überprüfen Sie, ob der Wi-Fi-Router ordnungsgemäß funktioniert.
Die Wi-Fi-Netzwerkconfiguration der Einrichtung erlaubt keine Verbindung	Wenden Sie sich an den Wi-Fi-Netzwerkadministrator.
Schwache oder intermittierende Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk	Wenden Sie sich an den Wi-Fi-Netzwerkadministrator.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	Überprüfen Sie, ob die Uhr eine Mobilfunknetzabdeckung hat. Wenn nicht, begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Abdeckung.
Keine SIM-Karte/SIM-Karte ist inaktiv	Wenden Sie sich an den Service von WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. TECHNISCHE DATEN

Physikalische parameter	
Gehäusebreite	47.5 mm
Gehäusehöhe	13.6 mm
Armbandbreite	22 mm
Gewicht	65 g
Materialien	Gehäuse: schwarzes ABS Lünette: Zinklegierung Armband: Silikon
Display	
Bildschirmgröße	1.43" AMOLED
Auflösung	466 x 466 px
Pixelichte	461 PPI
Kratzer-Schutz	Gehärtetes Glas
Hardware & funktionalität	
Chip	SC8541E-SoC, 64-Bit-Quad-Core-CPU
Audiokomponenten	Lautsprecher, Mikrofon, Vibrationsmotor
Sensoren	Beschleunigungssensor
Software	Unterstützt cWatch-Software, OTA-Updates
Stromversorgung	
Akku	Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Akkulaufzeit	Bis zu 16 Stunden durchgehender Standardbetrieb
Lademethode	Spezielles Ladegerät – cWatch Charging Station
Ladezeit 0-80%	1:40 Std.
Ladezeit 0-100%	2:15 Std.
Konnektivität	
Technologien	Mobilfunk + Wi-Fi + BLE (Peer-to-Peer)
Gleichzeitige Verbindungen	Unterstützt gleichzeitige Nutzung aller Technologien
SIM-Karte	Eingebaute SIM für Mobilfunkverbindung in der EU
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Band 1, Band 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)

Betriebsparameter	
Wasserdichtigkeit	IP 68
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Lagertemperatur	-20 - 45°C

7. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG



Das obige Symbol bedeutet, dass das Produkt und die Batterie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Gerät wird vermietet und gehört WearTech Solutions Sp. z o.o. Es enthält eine Batterie, die der Richtlinie 2006/66/EG entspricht und der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) unterliegt. Nach Beendigung der Miete oder bei Beschädigung bitten wir um Rückgabe an WearTech Solutions Sp. z o.o. Wir gewährleisten Service und Entsorgung gemäß den Vorschriften und schützen so Umwelt und Gesundheit. Die Batterie wird im Rahmen des Geräte Recyclings entsorgt. Für die Rückgabe wenden Sie sich bitte an den Service (Abschnitt „Kontakt“). Bitte geben Sie das Gerät nicht bei Sammelstellen für Elektroschrott oder anderen Entsorgungsunternehmen ab. Als Eigentümer des Geräts ist WearTech Solutions Sp. z o.o. für dessen ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich.

8. KONTAKT

Verantwortliches Unternehmen / Hersteller:

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polen

Website: www.c.watch

Allgemeine E-Mail-Adresse: info@c.watch

Service, technischer Support: support@c.watch

9. EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN



Hiermit erklärt WearTech Solutions Sp. z o.o., dass das Gerät cWatch 3 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:

- Richtlinie 2014/30/EU (EMV)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- Richtlinie 2014/53/EU (RED)
- Richtlinie 2006/66/EG (Batterie)
- Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - USER MANUAL

1. SAFETY

1.1 General information

Before using the device, read this manual. Keep the manual as a source of information. If the device shows any signs of damage, do not use it.

1.2 Intended use

cWatch 3 is an interactive device equipped with dedicated software from WearTech Solutions sp z o.o. The device should be used in accordance with its operating instructions and user manual. The user manual is available at www.c.watch/manual.

1.3 Safety rules

General rules:

- Use the watch with caution to avoid falls and mechanical damage.
- Do not use the watch near strong magnetic fields.
- Do not use the device in places where there are restrictions on the emission of radio signals.
- Do not place the device in water.

- Do not disassemble the device or make unauthorized repairs to it.
- Do not expose the device to extreme temperatures or leave it in direct sunlight for extended periods.
- Use only the original charger supplied by the manufacturer to charge the device.
- Do not throw the device or its battery into fire, as this may lead to an explosion.

Battery warning:

- This device is powered by a built-in lithium-polymer battery.
- Improper handling of the battery may lead to electrolyte leakage, overheating, explosion or fire, causing personal injury or damage to the device.
- All service activities, including battery replacement, should only be carried out by qualified service personnel of WearTech Solutions Sp. z o.o.
- Do not crush, puncture or otherwise mechanically damage the device.
- Do not short-circuit the device contacts.
- Do not disassemble the device.
- If you notice any signs of battery damage (e.g., bulging housing, leakage, unusual odor), immediately stop using the device and contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service.

2. DEVICE OVERVIEW

2.1 Device

cWatch 3 is a multimedia device with a touchscreen, microphone, speaker and support for cellular, Wi-Fi and BLE (peer-to-peer) connectivity.

The software for the cWatch 3 device is manufactured by WearTech Solutions Sp. z o.o., and its detailed operating instructions are available at www.c.watch/manual.

2.2 Components

- Touchscreen
- Black, side function button
- Red, side function button
- Side dial
- Watch case
- Fastening strap

2.3 Package contents

- cWatch 3 device (1, 2 or 5 pieces)
- User manual

3. BASIC OPERATION

3.1 Charging

To start working with the cWatch 3, it is necessary to charge its battery. To do this, place the device in the dedicated location of the charging station module, equipped with 2 metal contacts. Correct initiation of charging will turn on the cWatch 3, lighting up its screen. When the cWatch 3 is charging, its screen displays the charging status. It is recommended to start work only after the battery is fully charged.

Note: If charging does not start, make sure that:

- The charging station is connected to a power source.
- The charging module is correctly placed in the charging station.

- The watch is correctly placed in the charging module.

The cWatch 3 is correctly placed on the charger when the metal contacts on the back of the watch touch the metal contacts of the charging module. The cWatch 3 should also be gently held in place by the magnetic charging module.

If the watch is noticed to be repelled from the charger, please contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service.

To learn more about the charging station, refer to the charging station's user manual.

3.2 Turning the device on and off

Turning on the cWatch 3	Place the switched-off device on the charger and starting charging.
	Long-press the side, top button of the device when it is off.
Turning off the cWatch 3	When the screen is awake, press the top, side button for about 2 seconds and select the "Turn off" option.
	Discharge the device's battery.
Restarting the cWatch 3	Long-press the side, top button of the cWatch 3 watch.
Waking (lighting up) the screen of the device	Press any side button of the cWatch 3 watch.

3.3 Navigation and operation

The cWatch 3 is operated using the touch screen and side function buttons. By swiping your finger on the touch screen, you can move between screens and options, and tapping an icon or option selects it. The function buttons allow, among other things, waking up the watch, navigating the menu, and obtaining information about the watch. A detailed description of the functionalities, along with the operation of the side buttons, can be found at www.c.watch/manual.

4. CARE AND MAINTENANCE

The watch should be cleaned with a soft, dry cloth. Do not use chemicals or solvents. Protect from falls and impacts. Store in a dry and safe place. If you have problems with the cWatch 3 or need to replace the battery, please contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service.

Note: The battery cannot be replaced by yourself. Opening the case or removing the battery is prohibited and may damage the device.

5. TROUBLESHOOTING

The watch does not turn on	
Possible causes	Solution
The battery is discharged	Connect the watch to the charger and charge the battery.
Watch damage	Contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service.
The watch does not respond to touch	
Possible causes	Solution
The touch screen is dirty	Clean the touch screen with a soft, dry cloth.
The watch needs to be restarted	Restart the watch.
Touch screen damage	Contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service

The watch displays a connection error message	
Possible causes	Solution
No Wi-Fi connection	Configure the connection to the Wi-Fi network from the internet panel.
Incorrect Wi-Fi network password	Make sure the Wi-Fi network password is correct.
Wi-Fi router is not working properly	Make sure the Wi-Fi router is working properly.
The facility's Wi-Fi network configuration does not allow connection	Contact the Wi-Fi network administrator.
Weak or intermittent Wi-Fi connection	Contact the Wi-Fi network administrator.
No cellular network connection	Make sure the watch has cellular network coverage. If not, move to a location with better coverage.
No SIM card/SIM card is inactive	Contact WearTech Solutions Sp. z o.o. service.

6. TECHNICAL DATA

Physical parameters	
Case width	47.5 mm
Case height	13.6 mm
Strap width	22 mm
Weight	65 g
Materials	Case: black ABS Bezel: zinc alloy Strap: silicone
Display	
Screen size	1.43" AMOLED
Resolution	466 x 466 px
Pixel density	461 PPI
Scratch protection	tempered glass
Hardware & functionality	
Chip	SC8541E SoC, 64-bit quad-core CPU
Audio components	speaker, microphone, vibration motor
Sensors	accelerometer
Software	supports cWatch software, OTA updates
Power supply	
Battery	Built-in rechargeable lithium-polymer battery
Battery life	Up to 16 hours of continuous standard usage
Charging method	Dedicated charger - cWatch Charging Station
Charging time 0-80%	1h40
Charging time 0-100%	2h15

Connectivity	
Technologies	Cellular + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Simultaneous connectivity	Supports simultaneous operation of all listed technologies
SIM card	Embedded SIM for cellular connectivity within the European Union
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Band 1, Band 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)
Operational parameters	
Water resistance rating	IP 68
Operating temperature	0 - 40°C
Storage temperature	-20 - 45°C

7. DISPOSAL INFORMATION



The above symbol means that the product and battery must not be disposed of with household waste. The device is leased and belongs to WearTech Solutions Sp. z o.o. It contains a battery compliant with Directive 2006/66/EC and is subject to Directive 2012/19/EU (WEEE). After the lease ends or if damaged, please return it to WearTech Solutions Sp. z o.o. We will provide service and disposal in accordance with regulations, protecting the environment and health. The battery will be disposed of as part of the device recycling process. To return the device, please contact the Service Department (see "Contact" section). Please do not return the device to collection points for used electronic equipment or other entities involved in disposal. As the device owner, WearTech Solutions Sp. z o.o. is responsible for its proper disposal.

8. CONTACT

Responsible entity / Manufacturer:

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Poland

Website: www.c.watch

General email address: info@c.watch

Service, technical support: support@c.watch

9. COMPLIANCE WITH REGULATIONS

CE WearTech Solutions Sp. z o.o. hereby declares that the cWatch 3 device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the following European Union directives, as amended:

- Directive 2014/30/EU (EMC)
- Directive 2011/65/EU (RoHS)
- Directive 2014/53/EU (RED)
- Directive 2006/66/EC (Battery)
- Directive 2012/19/EU (WEEE)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - MANUAL DEL USUARIO

1. SEGURIDAD

1.1 Indicaciones generales

Antes de utilizar el dispositivo, lea este manual. Conserve el manual como fuente de información. Si el dispositivo muestra signos de daño, no lo utilice.

1.2 Uso previsto

cWatch 3 es un dispositivo interactivo equipado con software dedicado de WearTech Solutions sp z o.o. El usuario debe utilizar el dispositivo de acuerdo con sus instrucciones de funcionamiento y el manual del usuario. El manual del usuario está disponible en www.c.watch/manual.

1.3 Reglas de seguridad

Reglas generales:

- Utilice el reloj con precaución para evitar caídas y daños mecánicos.
- No utilice el reloj cerca de campos magnéticos fuertes.
- No utilice el dispositivo en lugares donde existan restricciones en la emisión de señales de radio.
- No coloque el dispositivo en agua.
- No desarme el dispositivo ni realice reparaciones no autorizadas.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas ni lo deje a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- Utilice únicamente el cargador original suministrado por el fabricante para cargar el dispositivo.
- No arroje el dispositivo ni su batería al fuego, ya que esto puede provocar una explosión.

Advertencia sobre la batería:

- Este dispositivo funciona con una batería de polímero de litio recargable incorporada.
- La manipulación incorrecta de la batería puede provocar fugas de electrolito, sobrecalentamiento, explosión o incendio, causando lesiones personales o daños al dispositivo.
- Todas las actividades de servicio, incluido el reemplazo de la batería, deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado de WearTech Solutions Sp. z o.o.
- No aplaste, perforo ni dañe mecánicamente el dispositivo de ninguna otra manera.
- No cortocircuite los contactos del dispositivo.
- No desarme el dispositivo.
- Si nota algún signo de daño en la batería (por ejemplo, abultamiento de la carcasa, fuga, olor inusual), deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. CONOCIENDO EL DISPOSITIVO

2.1 Dispositivo

cWatch 3 es un dispositivo multimedia con pantalla táctil, micrófono, altavoz y soporte para conectividad celular, Wi-Fi y BLE (peer-to-peer).

El software para el dispositivo cWatch 3 es fabricado por WearTech Solutions Sp. z o.o., y sus instrucciones de funcionamiento detalladas están disponibles en www.c.watch/manual.

2.2 Elementos

- Pantalla táctil
- Botón de función lateral negro
- Botón de función lateral rojo
- Dial lateral
- Caja del reloj
- Correa de fijación

2.3 Contenido del paquete

- Dispositivo cWatch 3 (1, 2 o 5 piezas)
- Manual del usuario

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

3.1 Carga

Para comenzar a trabajar con el cWatch 3, es necesario cargar su batería. Para ello, coloque el dispositivo en la ubicación dedicada del módulo de la estación de carga, equipado con 2 contactos metálicos. El inicio correcto de la carga encenderá el cWatch 3, iluminando su pantalla. Cuando el cWatch 3 se está cargando, su pantalla muestra el estado de carga. Se recomienda comenzar a trabajar solo después de que la batería esté completamente cargada.

Nota: Si la carga no comienza, asegúrese de que:

- La estación de carga esté conectada a una fuente de alimentación.
- El módulo de carga esté colocado correctamente en la estación de carga.

El reloj esté colocado correctamente en el módulo de carga. El cWatch 3 esté colocado correctamente en el cargador cuando los contactos metálicos en la parte posterior del reloj toquen los contactos metálicos del módulo de carga. El cWatch 3 también debe ser ligeramente atraído por el módulo de carga. Si se nota que el reloj es repelido por el cargador, comuníquese con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o. Para obtener más información sobre la estación de carga, consulte el manual del usuario de la estación de carga.

3.2 Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del cWatch 3	Colocar el dispositivo apagado en el cargador e iniciar la carga.
	Mantenga presionado el botón lateral superior del dispositivo cuando esté apagado.
Apagado del cWatch 3	Cuando la pantalla está activa, presione el botón lateral superior durante aproximadamente 2 segundos y seleccione la opción "Apagar".
	Descarga de la batería del dispositivo.
Reinicio del cWatch 3	Mantenga presionado el botón lateral superior del reloj cWatch 3.
Activación (iluminación) de la pantalla del dispositivo	Presione cualquier botón lateral del reloj cWatch 3.

3.3 Navegación y funcionamiento

El cWatch 3 se maneja mediante la pantalla táctil y los botones de función laterales. Al deslizar el dedo por la pantalla táctil, puede moverse entre pantallas y opciones, y al tocar un icono o una opción, se selecciona. Los botones de función permiten, entre otras cosas, activar el reloj, navegar por el menú y obtener información sobre el reloj. Puede encontrar una descripción detallada de las funcionalidades, junto con el funcionamiento de los botones laterales, en www.c.watch/manual.

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El reloj debe limpiarse con un paño suave y seco. No utilice productos químicos ni disolventes. Proteger de caídas y golpes. Guardar en un lugar seco y seguro. Si tiene problemas con el

cWatch 3 o necesita reemplazar la batería, comuníquese con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o.

Nota: La batería no se puede reemplazar por uno mismo. Está prohibido abrir la carcasa o quitar la batería y puede dañar el dispositivo.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El reloj no se enciende	
Posibles causas	Solución
La batería está descargada	Conecte el reloj al cargador y cargue la batería
Daño del reloj	Póngase en contacto con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o.
El reloj no responde al tacto	
Posibles causas	Solución
La pantalla táctil está sucia	Limpie la pantalla táctil con un paño suave y seco.
El reloj necesita reiniciarse	Reinicie el reloj
Daño de la pantalla táctil	Póngase en contacto con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o.
El reloj muestra un mensaje de error de conexión	
Posibles causas	Solución
No hay conexión Wi-Fi	Configure la conexión a la red Wi-Fi desde el panel de Internet.
Contraseña incorrecta de la red Wi-Fi	Compruebe si la contraseña de la red Wi-Fi es correcta.
El router Wi-Fi no funciona correctamente	Compruebe si el router Wi-Fi funciona correctamente.
La configuración de la red Wi-Fi de la instalación no permite la conexión	Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi.
Conexión Wi-Fi débil o intermitente	Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi.
No hay conexión a la red celular	Compruebe si el reloj tiene cobertura de red celular. Si no, trasládese a un lugar con mejor cobertura.
No hay tarjeta SIM/la tarjeta SIM está inactiva	Póngase en contacto con el servicio de WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. DATOS TÉCNICOS

Parámetros físicos	
Ancho de la caja	47.5 mm
Altura de la caja	13.6 mm
Ancho de la correa	22 mm
Peso	65 g
Materiales	Caja: ABS negro Bisel: aleación de zinc Correa: silicona

Pantalla	
Tamaño de la pantalla	1.43" AMOLED
Resolución	466 x 466 px
Densidad de píxeles	461 PPI
Protección contra arañazos	vidrio templado
Hardware y funcionalidad	
Chip	SoC SC8541E, CPU quadricœur 64 bits
Componentes de audio	altavoz, micrófono, motor de vibración
Sensores	acelerómetro
Software	compatible con el software cWatch, actualizaciones OTA
Alimentación	
Batería	Batería de polímero de litio recargable incorporada
Duración de la batería	Hasta 16 horas de uso continuo en condiciones estándar
Método de carga	Cargador dedicado - cWatch Charging Station
Tiempo de carga 0-80%	1:40 h
Tiempo de carga 0-100%	2:15 h
Conectividad	
Tecnologías	Conexión celular + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Conectividad simultánea	Compatible con el uso simultáneo de todas las tecnologías
Tarjeta SIM	SIM incorporada para conectividad celular dentro de la UE
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Banda 1, Banda 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)
Parámetros de funcionamiento	
Resistencia al agua	IP 68
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 45°C

7. INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

 El símbolo anterior significa que el producto y la batería no deben desecharse con la basura doméstica. El dispositivo se alquila y pertenece a WearTech Solutions Sp. z o.o. Contiene una batería que cumple con la Directiva 2006/66/CE y está sujeto a la Directiva 2012/19/UE (RAEE). Al finalizar el alquiler o en caso de daño, devuélvalo a WearTech Solutions Sp. z o.o. Proporcionaremos servicio y eliminación de acuerdo con las regulaciones, protegiendo el medio ambiente y la salud. La batería se eliminará como parte del proceso de reciclaje del dispositivo. Para devolver el dispositivo, comuníquese con el Departamento de Servicio (consulte la sección "Contacto"). No devuelva el dispositivo a los puntos de recogida de equipos electrónicos usados ni a otras entidades involucradas en la eliminación. Como propietario del dispositivo, WearTech Solutions Sp. z o.o. es responsable de su correcta eliminación.

8. CONTACTO

Entidad responsable / Fabricante:
WearTech Solutions Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polonia
Sitio web: www.c.watch
Dirección de correo electrónico general: info@c.watch
Servicio, soporte técnico: support@c.watch

9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

 Por la presente, WearTech Solutions Sp. z o.o. declara que el dispositivo cWatch 3 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas de la Unión Europea, con sus posteriores modificaciones:

- Directiva 2014/30/UE (EMC)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Directiva 2014/53/UE (RED)
- Directiva 2006/66/CE (Pilas)
- Directiva 2012/19/UE (RAEE)

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - MANUEL D'UTILISATION

1. SÉCURITÉ

- 1.1 Conseils généraux**
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel. Le manuel doit être conservé comme source d'information. Si l'appareil présente des signes de dommages, il ne doit pas être utilisé.
- 1.2 Utilisation conforme à sa destination**
cWatch 3 est un appareil interactif équipé d'un logiciel dédié de WearTech Solutions sp z o.o. L'utilisateur doit utiliser l'appareil conformément à son manuel d'utilisation et à son guide d'utilisation. Le guide d'utilisation est disponible à l'adresse www.c.watch/manual.
- 1.3 Règles de sécurité**
Règles générales :
- Utiliser la montre avec précaution pour éviter les chutes et les dommages mécaniques.
 - Ne pas utiliser la montre à proximité de champs magnétiques puissants.
 - Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où les émissions de signaux radio sont limitées.
 - Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
 - Ne pas démonter l'appareil et n'effectuer aucune réparation non autorisée.
 - Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes

et ne pas le laisser en plein soleil pendant une période prolongée.

- Pour charger l'appareil, utiliser uniquement le chargeur d'origine fourni par le fabricant.
- Ne pas jeter l'appareil ou sa batterie au feu, car cela pourrait entraîner une explosion.

Avertissement concernant la batterie :

- Cet appareil est alimenté par une batterie lithium-polymère intégrée.
- Une manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner une fuite d'électrolyte, une surchauffe, une explosion ou un incendie, pouvant causer des blessures corporelles ou endommager l'appareil.
- Toutes les opérations d'entretien, y compris le remplacement de la batterie, doivent être effectuées uniquement par le personnel qualifié du service WearTech Solutions Sp. z o.o.
- Ne pas écraser, perforer ou endommager mécaniquement l'appareil de quelque manière que ce soit.
- Ne pas court-circuiter les contacts de l'appareil.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Si vous remarquez des signes de dommages à la batterie (par exemple, un gonflement du boîtier, une fuite, une odeur inhabituelle), cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. DÉCOUVERTE DE L'APPAREIL

2.1 Appareil

cWatch 3 est un appareil multimédia avec écran tactile, microphone, haut-parleur et prise en charge de la connectivité : cellulaire, Wi-Fi et BLE (peer-to-peer). Le logiciel de l'appareil cWatch 3 est fabriqué par WearTech Solutions Sp. z o.o., et son manuel d'utilisation détaillé est disponible à l'adresse www.c.watch/manual.

2.2 Éléments

- Écran tactile
- Bouton de fonction latéral noir
- Bouton de fonction latéral rouge
- Molette latérale
- Boîtier
- Bracelet

2.3 Contenu de l'emballage

- Appareil cWatch 3 (1, 2 ou 5 pièces)
- Manuel d'utilisation

3. UTILISATION DE BASE

3.1 Chargement

Pour commencer à utiliser la cWatch 3, il est nécessaire de charger sa batterie. Pour ce faire, placez l'appareil à l'endroit dédié du module de la station de charge, équipé de 2 contacts métalliques. Le bon démarrage de la charge allumera la cWatch 3, en illuminant son écran. Lorsque la cWatch 3 est en charge, son écran affiche l'état de la charge. Il est recommandé de commencer à travailler uniquement lorsque la batterie est complètement chargée.

Remarque : Si la charge ne démarre pas, assurez-vous que :

- La station de charge est connectée à une source d'alimentation.
- Le module de charge est correctement placé dans la station de charge.
- La montre est correctement placée dans le module de charge.

La cWatch 3 est correctement placée sur le chargeur lorsque les contacts métalliques à l'arrière de la montre touchent les contacts métalliques du module de charge. La cWatch 3 doit également être légèrement attirée par le module de charge. Si vous remarquez que la montre est repoussée par le chargeur,

veuillez contacter le service WearTech Solutions Sp. z o.o. Pour en savoir plus sur la station de charge, consultez le manuel d'utilisation de la station de charge.

3.2 Allumer et éteindre l'appareil

Allumer la cWatch 3	Placer l'appareil éteint sur le chargeur et démarrer la charge. Appuyez longuement sur le bouton latéral supérieur de l'appareil lorsqu'il est éteint.
Éteindre la cWatch 3	Lorsque l'écran est réveillé, appuyez sur le bouton latéral supérieur pendant environ 2 secondes et sélectionnez l'option "Éteindre". Décharger la batterie de l'appareil.
Redémarrer la cWatch 3	Appuyez longuement sur le bouton latéral supérieur de la montre cWatch 3.
Activer l'écran de la montre allumée	Appuyez sur n'importe quel bouton latéral de la montre cWatch 3.

3.3 Navigation et fonctionnement

La cWatch 3 fonctionne à l'aide de l'écran tactile et des boutons de fonction latéraux. En faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile, vous pouvez vous déplacer entre les écrans et les options, et en touchant une icône ou une option, vous la sélectionnez. Les boutons de fonction permettent, entre autres, de réveiller la montre, de naviguer dans le menu et d'obtenir des informations sur la montre. Une description détaillée des fonctionnalités, ainsi que le fonctionnement des boutons latéraux, est disponible sur www.c.watch/manual.

4. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

La montre doit être nettoyée avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants. Protégez-la des chutes et des chocs. Conservez-la dans un endroit sec et sûr. En cas de problème avec la cWatch 3 ou si vous devez remplacer la batterie, veuillez contacter le service WearTech Solutions Sp. z o.o.

Remarque : La batterie ne peut pas être remplacée par vous-même. L'ouverture du boîtier ou le retrait de la batterie est interdit et peut endommager l'appareil.

5. DÉPANNAGE

La montre ne s'allume pas	
Causes possibles	Solution
La batterie est déchargée	Connectez la montre au chargeur et chargez la batterie.
Domage à la montre	Contactez le service WearTech Solutions Sp. z o.o.
La montre ne répond pas au toucher	
Causes possibles	Solution
L'écran tactile est sale	Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux et sec.

La montre doit être redémarrée	Redémarrez la montre
Dommage à l'écran tactile	Contactez le service WearTech Solutions Sp. z o.o.
La montre affiche un message d'erreur de connexion	
Causes possibles	Solution
Pas de connexion Wi-Fi	Configurez la connexion au réseau Wi-Fi à partir du panneau Internet.
Mot de passe du réseau Wi-Fi incorrect	Vérifiez si le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct.
Le routeur Wi-Fi ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le routeur Wi-Fi fonctionne correctement.
La configuration du réseau Wi-Fi de l'établissement ne permet pas la connexion	Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi.
Connexion Wi-Fi faible ou intermittente	Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi.
Pas de connexion au réseau cellulaire	Vérifiez si la montre a une couverture de réseau cellulaire. Sinon, déplacez-vous vers un endroit avec une meilleure couverture.
Pas de carte SIM/carte SIM inactive	Contactez le service WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres physiques	
Largeur du boîtier	47,5 mm
Hauteur du boîtier	13,6 mm
Largeur du bracelet	22 mm
Poids	65 g
Matériaux	Boîtier : ABS noir Lunette : alliage de zinc Bracelet : silicone
Écran	
Taille de l'écran	1.43" AMOLED
Résolution	466 x 466 px
Densité de pixels	461 PPI
Protection contre les rayures	verre trempé
Matériel et fonctionnalité	
Chip	SoC SC8541E, CPU quad-core 64 bit
Composants audio	haut-parleur, microphone, moteur de vibration
Capteurs	accéléromètre
Logiciel	compatible avec le logiciel cWatch, mises à jour OTA
Alimentation	
Batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée

Autonomie de la batterie	Jusqu'à 16 heures d'utilisation continue en usage standard
Méthode de charge	Chargeur dédié - cWatch Charging Station
Temps de charge 0-80%	1h40
Temps de charge 0-100%	2h15
Connectivité	
Technologies	Réseau cellulaire + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Connexion simultanée	Prise en charge de l'utilisation simultanée de toutes les technologies
Carte SIM	SIM intégrée pour la connectivité cellulaire dans l'Union Européenne
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Bande 1, Bande 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)
Paramètres opérationnels	
Indice d'étanchéité	IP 68
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 45°C

7. INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION



Le symbole ci-dessus signifie que le produit et la batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. L'appareil est loué et appartient à WearTech Solutions Sp. z o.o. Il contient une batterie conforme à la directive 2006/66/CE et est soumis à la directive 2012/19/UE (DEEE). À la fin de la location ou en cas de dommage, veuillez le retourner à WearTech Solutions Sp. z o.o. Nous assurerons le service et l'élimination conformément à la réglementation, en protégeant l'environnement et la santé. La batterie sera éliminée dans le cadre du processus de recyclage de l'appareil. Pour retourner l'appareil, veuillez contacter le service (voir la section « Contact »). Veuillez ne pas retourner l'appareil aux points de collecte des équipements électroniques usagés ou à d'autres entités impliquées dans l'élimination. En tant que propriétaire de l'appareil, WearTech Solutions Sp. z o.o. est responsable de son élimination correcte.

8. CONTACT

Entité responsable / Fabricant :

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Pologne

Site Web : www.c.watch

Adresse e-mail générale : info@c.watch

Service, assistance technique : support@c.watch

9. CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION

CE Par la présente, WearTech Solutions Sp. z o.o. déclare que l'appareil cWatch 3 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives suivantes de l'Union européenne, telles que modifiées :

- Directive 2014/30/UE (CEM)
- Directive 2011/65/UE (RoHS)
- Directive 2014/53/UE (RED)
- Directive 2006/66/CE (Batterie)
- Directive 2012/19/UE (DEEE)

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - MANUALE UTENTE

1. SICUREZZA

1.1 Informazioni generali

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere questo manuale. Conservare il manuale come fonte di informazioni. Se il dispositivo mostra segni di danneggiamento, non utilizzarlo.

1.2 Uso previsto

cWatch 3 è un dispositivo interattivo dotato di software dedicato di WearTech Solutions sp z o.o. L'utente deve utilizzare il dispositivo in conformità con le istruzioni operative e il manuale utente. Il manuale utente è disponibile all'indirizzo www.c.watch/manual.

1.3 Regole di sicurezza

Regole generali:

- Utilizzare l'orologio con cautela per evitare cadute e danni meccanici.
- Non utilizzare l'orologio vicino a forti campi magnetici.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui sono presenti restrizioni sull'emissione di segnali radio.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non smontare il dispositivo o eseguire riparazioni non autorizzate.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme o lasciarlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale fornito dal produttore per caricare il dispositivo.
- Non gettare il dispositivo o la batteria nel fuoco, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.

Avvertenza sulla batteria:

- Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio integrata.
- La manipolazione impropria della batteria può causare perdite di elettrolita, surriscaldamento, esplosione o incendio, causando lesioni personali o danni al dispositivo.
- Tutte le attività di assistenza, inclusa la sostituzione della batteria, devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato di WearTech Solutions Sp. z o.o.
- Non schiacciare, forare o danneggiare meccanicamente in altro modo il dispositivo.
- Non cortocircuitare i contatti del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo.
- Se si notano segni di danneggiamento della batteria (ad esempio, rigonfiamento dell'alloggiamento, perdite, odore insolito), interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare il servizio WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. SCOPRIRE IL DISPOSITIVO

2.1 Dispositivo

cWatch 3 è un dispositivo multimediale con touchscreen, microfono, altoparlante e connettività cellulare, Wi-Fi e BLE

(peer-to-peer).

Il software per il dispositivo cWatch 3 è prodotto da WearTech Solutions Sp. z o.o. e le istruzioni operative dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.c.watch/manual.

2.2 Elementi

- Touchscreen
- Pulsante funzione laterale nero
- Pulsante funzione laterale rosso
- Ghiera laterale
- Cassa dell'orologio nero
- Cinturino di fissaggio

2.3 Contenuto della confezione

- Dispositivo cWatch 3 (1,2 o 5 pezzi)
- Manuale utente

3. FUNZIONAMENTO BASE

3.1 Carica

Per iniziare a lavorare con cWatch 3, è necessario caricare la batteria. Per fare ciò, posizionare il dispositivo nell'apposito alloggiamento del modulo della stazione di ricarica, dotato di 2 contatti metallici. L'avvio corretto della ricarica accenderà cWatch 3, illuminando lo schermo. Quando cWatch 3 è in carica, lo schermo visualizza lo stato di carica. Si consiglia di iniziare a lavorare solo dopo che la batteria è completamente carica.

Nota: se la ricarica non si avvia, assicurarsi che:

- La stazione di ricarica sia collegata a una fonte di alimentazione.
- Il modulo di ricarica sia posizionato correttamente nella stazione di ricarica.
- L'orologio sia posizionato correttamente nel modulo di ricarica

cWatch 3 è posizionato correttamente sul caricabatterie quando i contatti metallici sul retro dell'orologio toccano i contatti metallici del modulo di ricarica. cWatch 3 dovrebbe anche essere leggermente attratto dal modulo di ricarica. Se si nota che l'orologio viene respinto dal caricabatterie, contattare l'assistenza WearTech Solutions Sp. z o.o. Per saperne di più sulla stazione di ricarica, consultare il manuale utente della stazione di ricarica.

3.2 Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione di cWatch 3	Posizionare il dispositivo spento sul caricabatterie e avviare la ricarica.
	Premere a lungo il pulsante laterale superiore del dispositivo quando è spento.
Spegnimento di cWatch 3	Quando lo schermo è attivo, premere il pulsante laterale superiore per circa 2 secondi e selezionare l'opzione "Spegni".
	Scaricare la batteria del dispositivo.
Riavvio di cWatch 3	Premere a lungo il pulsante laterale superiore dell'orologio cWatch 3.
Attivazione dello schermo	Premere un qualsiasi pulsante laterale dell'orologio cWatch 3.

3.3 Navigazione e funzionamento

cWatch 3 è azionato tramite il touchscreen e i pulsanti funzione laterali. Facendo scorrere il dito sul touchscreen, è possibile spostarsi tra schermate e opzioni e toccando

un'icona o un'opzione la si seleziona. I pulsanti funzione consentono, tra le altre cose, di riattivare l'orologio, navigare nel menu e ottenere informazioni sull'orologio. Una descrizione dettagliata delle funzionalità, insieme al funzionamento dei pulsanti laterali, è disponibile all'indirizzo www.c.watch/manual.

4. CURA E MANUTENZIONE

L'orologio deve essere pulito con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici o solventi. Proteggere da cadute e urti. Conservare in un luogo asciutto e sicuro. In caso di problemi con cWatch 3 o necessità di sostituire la batteria, contattare l'assistenza WearTech Solutions Sp. z o.o.

Nota: la batteria non può essere sostituita autonomamente. L'apertura della cassa o la rimozione della batteria sono vietate e possono danneggiare il dispositivo.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'orologio non si accende	
Possibili cause	Soluzione
La batteria è scarica	Collegare l'orologio al caricabatterie e caricare la batteria.
Danno all'orologio	Contattare il servizio WearTech Solutions Sp. z o.o.
L'orologio non risponde al tocco	
Possibili cause	Soluzione
Il touch screen è sporco	Pulire il touch screen con un panno morbido e asciutto.
L'orologio deve essere riavviato	Riavviare l'orologio
Danno al touch screen	Contattare il servizio WearTech Solutions Sp. z o.o.
L'orologio visualizza un messaggio di errore di connessione	
Possibili cause	Soluzione
Nessuna connessione Wi-Fi	Configurare la connessione alla rete Wi-Fi dal pannello Internet.
Password di rete Wi-Fi errata	Verificare se la password di rete Wi-Fi è corretta.
Il router Wi-Fi non funziona correttamente	Verificare se il router Wi-Fi funziona correttamente.
La configurazione della rete Wi-Fi della struttura non consente la connessione	Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi.
Connessione Wi-Fi debole o intermittente	Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi.
Nessuna connessione alla rete cellulare	Verificare se l'orologio ha copertura di rete cellulare. In caso contrario, spostarsi in un luogo con una copertura migliore.
Nessuna scheda SIM/ scheda SIM inattiva	Contattare il servizio WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. DATI TECNICI

Parametri fisici	
Larghezza della cassa	47.5 mm
Altezza della cassa	13.6 mm
Larghezza del cinturino	22 mm
Peso	65 g
Materiali	Cassa: ABS nero Ghiera: lega di zinco Cinturino: silicone
Schermo	
Dimensione dello schermo	1.43" AMOLED
Risoluzione	466 x 466 px
Densità di pixel	461 PPI
Protezione dai graffi	vetro temperato
Hardware & funzionalità	
Chip	SoC SC8541E, CPU quad-core 64 bit
Componenti audio	altoparlante, microfono, motore di vibrazione
Sensori	accelerometro
Software	supporta software cWatch, aggiornamenti OTA
Alimentazione	
Batteria	Batteria integrata agli ioni di litio-polimero ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 16 ore di utilizzo continuo standard
Metodo di ricarica	Caricatore dedicato - cWatch Charging Station
Tempo di ricarica 0-80%	1:40 h
Tempo di ricarica 0-100%	2:15 h
Connettività	
Tecnologie	Connessione cellulare + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Connettività simultanea	Supporta l'uso simultaneo di tutte le tecnologie
SIM card	SIM integrata per la connessione cellulare nell'Unione Europea
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Band 1, Band 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)
Parametri operativi	
Indice d'étanchéité	IP 68

Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 45°C

7. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Il simbolo sopra riportato indica il divieto di smaltire il prodotto e la batteria con i rifiuti domestici. Il dispositivo è noleggiato e appartiene a WearTech Solutions Sp. z o.o. Contiene una batteria conforme alla Direttiva 2006/66/CE ed è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE (WEEE). Al termine del noleggio o in caso di danneggiamento, si prega di restituirlo a WearTech Solutions Sp. z o.o. Forniremo assistenza e smaltimento in conformità con le normative, proteggendo l'ambiente e la salute. La batteria sarà smaltita nell'ambito del riciclaggio del dispositivo. Per restituire il dispositivo, contattare il Servizio (sezione "Contatti"). Si prega di non restituire il dispositivo ai punti di raccolta per apparecchiature elettroniche usate o ad altri enti coinvolti nello smaltimento. In qualità di proprietario del dispositivo, WearTech Solutions Sp. z o.o. è responsabile del suo corretto smaltimento.

8. CONTATTI

Soggetto responsabile / Produttore:

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polonia

Sito web: www.c.watch

Indirizzo e-mail generale: info@c.watch

Assistenza, supporto tecnico: support@c.watch

9. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

Con la presente, WearTech Solutions Sp. z o.o. dichiara che il dispositivo cWatch 3 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive dell'Unione Europea, come successivamente modificate:

- Direttiva 2014/30/UE (EMC)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
- Direttiva 2014/53/UE (RED)
- Direttiva 2006/66/CE (Batterie)
- Direttiva 2012/19/UE (WEEE)

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. VEILIGHEID

1.1 Algemene informatie

Lees deze handleiding voor gebruik van het apparaat. Bewaar de handleiding als informatiebron. Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont.

1.2 Beoogd gebruik

cWatch 3 is een interactief apparaat uitgerust met speciale software van WearTech Solutions sp z o.o. De gebruiker dient het apparaat te gebruiken in overeenstemming met de bedieningsinstructies en gebruikershandleiding. De gebruikershandleiding is beschikbaar op www.c.watch/manual.

1.3 Veiligheidsregels

Algemene regels:

- Gebruik het horloge voorzichtig om vallen en mechanische schade te voorkomen.
- Gebruik het horloge niet in de buurt van sterke magneetvelden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar beperkingen gelden voor de uitstoot van radiosignalen.

- Plaats het apparaat niet in water.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en voer er geen onbevoegde reparaties aan uit.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen en laat het niet langdurig in direct zonlicht liggen.
- Gebruik alleen de originele oplader van de fabrikant om het apparaat op te laden.
- Gooi het apparaat en de batterij niet in vuur, dit kan leiden tot een explosie.

Batterij Waarschuwing:

- Dit apparaat wordt aangedreven door een ingebouwde lithium-polymeerbatterij.
- Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot elektrolyt lekkage, oververhitting, explosie of brand, met persoonlijk letsel of schade aan het apparaat tot gevolg.
- Alle serviceactiviteiten, inclusief het vervangen van de batterij, mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel van WearTech Solutions Sp. z o.o.
- Het apparaat niet pletten, doorboren of anderszins mechanisch beschadigen.
- De apparaat contacten niet kortsluiten.
- Het apparaat niet demonteren.
- Als u tekenen van waterschade opmerkt (bijv. uitpuilende behuizing, lekkage, ongebruikelijke geur), stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de service van WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. HET APPARAAT LEREN KENNEN

2.1 Apparaat

cWatch 3 is een multimedia-apparaat met een touchscreen, microfoon, luidspreker en ondersteuning voor mobiele, Wi-Fi- en BLE-connectiviteit (peer-to-peer).

De software voor het cWatch 3-apparaat wordt vervaardigd door WearTech Solutions Sp. z o.o. en de gedetailleerde bedieningsinstructies zijn beschikbaar op www.c.watch/manual.

2.2 Elementen

- Touchscreen
- Zwarte zijdelingse functieknop
- Rode zijdelingse functieknop
- Zijdelingse draaiknop
- Horlogekast
- Horlogebandje

2.3 Verpakkingsinhoud

- cWatch 3-apparaat (1,2 of 5 stuks)
- Gebruikershandleiding

3. BASIS BEDIENING

3.1 Opladen

Om met de cWatch 3 te kunnen werken, is het noodzakelijk om de batterij op te laden. Plaats het apparaat hiervoor op de daarvoor bestemde plaats van de laadstation module, voorzien van 2 metalen contactpunten. Een correcte start van het opladen schakelt de cWatch 3 in en verlicht het scherm. Tijdens het opladen van de cWatch 3 wordt de laadstatus op het scherm weergegeven. Het is aan te raden om pas met het gebruik te beginnen zodra de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: Als het opladen niet start, controleer dan of:

- Het laadstation is aangesloten op een stroombron.
- De laadmodule correct in het laadstation is geplaatst.
- Het horloge correct in de laadmodule is geplaatst.
- De cWatch 3 correct op de oplader is geplaatst, waarbij de metalen contactpunten op de achterkant van het horloge de metalen contactpunten van de laadmodule raken. De cWatch 3 moet ook licht worden aangetrokken door de laadmodule. Als wordt opgemerkt dat het horloge wordt afgestoten door de oplader, neem dan contact op met de service van WearTech

Solutions Sp. z o.o. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het laadstation voor meer informatie over het laadstation.

3.2 Het apparaat in- en uitschakelen

De cWatch 3 inschakelen	Plaats het uitgeschakelde apparaat op de oplader en start het opladen. Houd de zijknop aan de bovenkant van het apparaat ingedrukt als het is uitgeschakeld.
De cWatch 3 uitschakelen	Als het scherm actief is, drukt u ongeveer 2 seconden op de bovenste zijknop en selecteert u de optie "Uitschakelen". De batterij van het apparaat ontladen.
De cWatch 3 opnieuw opstarten	Houd de bovenste zijknop van de cWatch 3 ingedrukt.
Het scherm van het ingeschakelde apparaat activeren	Druk op een van de zijknoppen van de cWatch 3.

3.3 Navigatie en bediening

De cWatch 3 wordt bediend via het touchscreen en de zij functieknoppen. Door met uw vinger over het touchscreen te vegen, kunt u tussen schermen en opties bewegen en door op een pictogram of optie te tikken, selecteert u deze. Met de functieknoppen kunt u onder andere het horloge activeren, door het menu navigeren en informatie over het horloge verkrijgen. Een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten, samen met de werking van de zijknoppen, is te vinden op www.cwatch/manual.

4. VERZORGING EN ONDERHOUD

Het horloge moet worden schoongemaakt met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen. Bescherm tegen vallen en stoten. Bewaar op een droge en veilige plaats. Als u problemen heeft met de cWatch 3 of de batterij moet vervangen, neem dan contact op met de service van WearTech Solutions Sp. z o.o.

Opmerking: De batterij kan niet zelf worden vervangen. Het openen van de behuizing of het verwijderen van de batterij is verboden en kan het apparaat beschadigen.

5. PROBLEEMOPLOSSING

De watch gaat niet aan	
Mogelijke oorzaken	Oplossing
De batterij is leeg	Sluit de watch aan op de oplader en laad de batterij op.
Beschadiging van de watch	Neem contact op met de service van WearTech Solutions Sp. z o.o.
De watch reageert niet op aanraking	
Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het touchscreen is vuil	Reinig het touchscreen met een zachte, droge doek.
Beschadiging van het touchscreen	Neem contact op met de service van WearTech Solutions Sp. z o.o.

De watch moet opnieuw worden opgestart	Start de watch opnieuw op
De watch geeft een verbinding foutmelding	
Mogelijke oorzaken	Oplossing
Geen Wi-Fi-verbinding	Configureer de verbinding met het Wi-Fi-netwerk via het internetpanel.
Onjuist Wi-Fi-netwerkwachtwoord	Controleer of het Wi-Fi-netwerk wachtwoord correct is.
De Wi-Fi-router werkt niet correct	Controleer of de Wi-Fi-router correct werkt.
De Wi-Fi-netwerkconfiguratie van de faciliteit staat geen verbinding toe	Neem contact op met de Wi-Fi-netwerkbeheerder.
Zwakke of intermitterende Wi-Fi-verbinding	Neem contact op met de Wi-Fi-netwerkbeheerder.
Geen verbinding met het mobiele netwerk	Controleer of de watch mobiele netwerkdekking heeft. Zo niet, ga dan naar een locatie met betere dekking.
Geen SIM-kaart/SIM-kaart is inactief	Neem contact op met de service van WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke Parameters	
Breedte van de behuizing	47.5 mm
Hoogte van de behuizing	13.6 mm
Breedte van de band	22 mm
Gewicht	65 g
Materialen	Behuizing: zwart ABS Bezel: zinklegering Band: siliconen
Scherm	
Schermgrootte	1.43" AMOLED
Resolutie	466 x 466 px
Pixeldichtheid	461 PPI
Bescherming tegen krassen	gehard glas
Hardware & functionaliteit	
Chip	SC8541E SoC, 64-bits quad-core CPU
Audiocomponenten	luidspreker, microfoon, trilfunctie
Sensoren	versnellingsmeter
Software	ondersteunt cWatch-software, OTA-updates
Voeding	
Batterij	Ingebouwde, oplaadbare lithium-polymeer batterij

Batterijduur	Tot 16 uur continu gebruik bij standaardgebruik
Oplaadmethode	Specifieke oplader - cWatch Charging Station
Oplaaadtijd 0-80%	1u40
Oplaaadtijd 0-100%	2u15
Connectiviteit	
Technologieën	Mobiele verbinding + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Gelijke tijd connectiviteit	Ondersteunt gelijktijdig gebruik van alle technologieën
SIM-kaart	Ingebouwde SIM voor mobiele verbinding binnen de EU
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20 (max. EIRP +23 dBm)
LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41 (max. EIRP +23 dBm)
UMTS	Band 1, Band 8 (max. EIRP +24 dBm)
Wi-Fi	802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) (max. EIRP +20 dBm)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz) (max. EIRP +10 dBm)
Operationele parameters	
Waterdichtheid	IP 68
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 45°C

7. INFORMATIE OVER VERWIJDERING



Het bovenstaande symbool betekent dat het product en de batterij niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Het apparaat wordt gehuurd en is eigendom van WearTech Solutions Sp. z o.o. Het bevat een batterij die voldoet aan Richtlijn 2006/66/EG en valt onder Richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Na beëindiging van de huur of bij schade, dient u het terug te sturen naar WearTech Solutions Sp. z o.o. Wij zorgen voor service en verwijdering in overeenstemming met de voorschriften, waarbij het milieu en de gezondheid worden beschermd. De batterij wordt verwijderd als onderdeel van de recycling van het apparaat. Om het apparaat terug te sturen, kunt u contact opnemen met de Service (zie het gedeelte "Contact"). Retourneer het apparaat niet naar inzamelpunten voor afgedankte elektronische apparatuur of andere instanties die zich bezighouden met verwijdering. Als eigenaar van het apparaat is WearTech Solutions Sp. z o.o. verantwoordelijk voor de correcte verwijdering ervan.

8. CONTACT

Verantwoordelijke entiteit / Fabrikant:

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polen

Website: www.c.watch

Algemeen e-mailadres: info@c.watch

Service, technische ondersteuning: support@c.watch

9. NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN



Hierbij verklaart WearTech Solutions Sp. z o.o. dat het cWatch 3-apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen van de Europese Unie, met latere wijzigingen:

Richtlijn 2014/30/EU (EMC)

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

Richtlijn 2014/53/EU (RED)

Richtlijn 2006/66/EG (Batterij)

Richtlijn 2012/19/EU (AEEA)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.c.watch/manual.

CWATCH 3 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Wskazówki ogólne

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować jako źródło informacji. Jeżeli urządzenie nosi ślady uszkodzenia, nie wolno go używać.

1.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

cWatch 3 jest urządzeniem interaktywnym wyposażonym w dedykowane oprogramowanie firmy WearTech Solutions Sp. z o.o. Użytkownik powinien używać urządzenia zgodnie z jego instrukcją obsługi i podręcznikiem użytkownika. Podręcznik użytkownika dostępny jest pod adresem www.c.watch/manual

1.3 Zasady bezpieczeństwa

Zasady ogólne:

- Używać zegarka z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć upadków i uszkodzeń mechanicznych.
- Nie używać zegarka w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące emisji sygnałów radiowych.
- Nie umieszczać urządzenia w wodzie.
- Nie demontować urządzenia ani nie dokonywać na nim nieautoryzowanych napraw.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur ani nie pozostawiać go na bezpośrednim słońcu przez dłuższy czas.
- Do ładowania urządzenia używać wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.
- Nie wrzucać urządzenia ani jego baterii do ognia, gdyż może to prowadzić do eksplozji.

Ostrzeżenie dotyczące akumulatora:

- Niniejsze urządzenie jest zasilane wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym.
- Nieprawidłowa obsługa akumulatora może prowadzić do wycieku elektrolitu, przegrzania, wybuchu lub pożaru, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Wszelkie czynności serwisowe, w tym wymiana akumulatora, powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu WearTech Solutions Sp. z o.o.
- Nie zgniatać, nie przebiegać ani w inny sposób nie uszkadzać mechanicznie urządzenia.
- Nie zwierać styków urządzenia.
- Nie demontować urządzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia akumulatora (np. wybrzuszenie obudowy, wyciek, nietypowy zapach), należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.

2. POZNAWANIE URZĄDZENIA

2.1 Urządzenie

cWatch 3 to urządzenie multimedialne z ekranem dotykowym, mikrofonem, głośnikiem i obsługą łączności: komórkowej, Wi-Fi i BLE (peer-to-peer). Oprogramowanie dla urządzenia cWatch 3 jest wytwarzane przez WearTech Solutions Sp. z o.o., a jego szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest pod adresem www.c.watch/manual.

2.2 Elementy

- Ekran dotykowy
- Czarny boczny przycisk funkcyjny
- Czerwony boczny przycisk funkcyjny
- Pokrętko boczne
- Korpus zegarka
- Pasek mocujący

2.3 Zawartość opakowania

- Urządzenie cWatch 3 (1,2 lub 5 sztuk)
- Instrukcja obsługi

3. PODSTAWOWY SPOSÓB OBSŁUGI

3.1 Ładowanie

Do rozpoczęcia pracy z zegarkiem cWatch 3 konieczne jest naładowanie jego baterii. W tym celu należy umieścić urządzenie w dedykowanym miejscu modułu stacji ładującej, wyposażonym w 2 metalowe styki. Prawidłowe rozpoczęcie ładowania spowoduje włączenie zegarka cWatch 3, rozświetlając jego ekran. Gdy zegarek cWatch 3 jest w trakcie ładowania, na jego ekranie wyświetlany jest status naładowania. Zalecane jest rozpoczęcie pracy dopiero po pełnym naładowaniu baterii.

Uwaga: W przypadku braku rozpoczęcia ładowania należy upewnić się, że:

- Stacja ładująca jest podpięta do źródła prądu.
- Moduł ładujący jest prawidłowo umieszczony w stacji ładującej.
- Zegarek został prawidłowo umieszczony w module ładującym.

cWatch 3 jest prawidłowo umieszczony na ładowarce, gdy metalowe styki z tyłu zegarka stykają się z metalowymi stykami modułu ładującego. cWatch 3 powinien być dodatkowo lekko przyciągany przez moduł ładujący. Jeśli zostanie zauważone odpychanie zegarka od ładowarki, należy skontaktować się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.

Aby dowiedzieć się więcej o stacji ładującej, zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji ładującej.

3.2 Włączanie i wyłączenie urządzenia

Włączenie zegarka cWatch 3	Położenie wylczonego urzdzenia na ładowarce i rozpoczęcie ładowania. Długie przytrzymanie bocznego, górnego przycisku urzdzenia, gdy jest ono wylczone.
Wyłączenie zegarka cWatch 3	Gdy ekran jest wybudzony, naciśnięcie przez około 2 sekundy górnego, bocznego przycisku i wybranie opcji "Wylqcz". Rozładowanie baterii urzdzenia.
Restart zegarka cWatch 3	Długie naciśnięcie bocznego, górnego przycisku zegarka cWatch 3.

Wybudzenie (rozświetlenie) ekranu włączonego urzdzenia	Naciśnięcie dowolnego przycisku bocznego zegarka cWatch 3.
--	--

3.3 Nawigacja i obsługa

Zegarek cWatch 3 obsługiwany jest za pomocą ekranu dotykowego i bocznych przycisków funkcyjnych. Przesuwając palcem po ekranie dotykowym, można poruszać się między ekranami i opcjami, a dotknięcie ikony lub opcji powoduje jej wybranie. Boczne przyciski funkcyjne pozwalają m.in. na: wybudzenie zegarka, nawigację po menu i uzyskanie informacji o zegarku. Szczegółowy opis funkcjonalności, wraz z działaniem przycisków bocznych można znaleźć na stronie www.c.watch/manual.

4. PIELĘGNACJA I SERWIS

Zegarek należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać środków chemicznych ani rozpuszczalników. Chronić przed upadkami i uderzeniami. Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

W przypadku problemów z zegarkiem cWatch 3 lub konieczności wymiany akumulatora należy skontaktować się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.

Uwaga: Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie. Otwieranie obudowy lub wyjmowanie akumulatora jest zabronione i może grozić uszkodzeniem urzdzenia.

5. USUWANIE USTEREK

Zegarek nie wlcza się	
Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Bateria jest rozładowana	Podłącz zegarek do ładowarki i naładuj baterię.
Uszkodzenie zegarka	Skontaktuj się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.
Zegarek nie reaguje na dotyk	
Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Ekran dotykowy jest zabrudzony	Wyczyść ekran dotykowy miękką, suchą ściereczką.
Zegarek wymaga ponownego uruchomienia	Uruchom ponownie zegarek.
Uszkodzenie ekranu dotykowego	Skontaktuj się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.
Zegarek wyświetla komunikat o błędzie połączenia	
Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak połączenia z siecią Wi-Fi	Skonfiguruj połączenie z siecią WiFi z poziomu panelu internetowego.
Nieprawidłowe hasło do sieci Wi-Fi	Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.
Router Wi-Fi nie działa poprawnie	Sprawdź, czy router Wi-Fi działa poprawnie.
Konfiguracja sieci Wi-Fi placówki nie pozwala na połączenie	Skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.
Słabe lub przerywane połączenie z siecią Wi-Fi	Skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.

Brak połączenia z siecią komórkową	Sprawdź, czy zegarek ma zasięg sieci komórkowej. Jeśli nie, przenieś się w miejsce o lepszym zasięgu.
Brak karty SIM/karta SIM jest nieaktywna	Skontaktuj się z serwisem WearTech Solutions Sp. z o.o.

6. DANE TECHNICZNE

Parametry fizyczne	
Szerokość koperty	47,5 mm
Wysokość koperty	13,6 mm
Szerokość paska	22 mm
Waga	65 g
Materiały	Obudowa: czarny ABS, Obroż: stop cynku Pasek: silikon
Wyświetlacz	
Wielkość ekranu	1.43" AMOLED
Rozdzielczość	466 x 466 px
Gęstość	461 pixeli na cal
Zabezpieczenie przed porysowaniem	szkło hartowane
Podzespoły i funkcjonalność	
Chip	SoC SC8541E, 64-bitowy CPU quad-core
Komponenty audio	głośnik, mikrofon, silnik wibracyjny
Sensory	akcelerometr
Oprogramowanie	Wspiera oprogramowanie cWatch, wspiera aktualizacje OTA
Zasilanie	
Bateria	Wbudowana bateria litowo-polimerowa, ładowalna
Czas pracy na baterii	Do 16 godzin ciągłej pracy podczas standardowego użytkowania
Ładowanie	Dedykowana ładowarka - cWatch Charging Station
Czas ładowania 0-80%	1:40g
Czas ładowania 0-100%	2:15g
Łączność	
Technologie	Łączność komórkowa + Wi-Fi + BLE (peer-to-peer)
Karta SIM	Wbudowana karta SIM dla łączności komórkowej na terenie Unii Europejskiej
Obsługa łączności	Możliwość jednoczesnej łączności we wszystkich obsługiwanych technologiach
LTE FDD	B1, B3, B7, B8, B20: max. EIRP +23 dBm

LTE TDD	B34, B38, B39, B40, B41: max. EIRP +23 dBm
UMTS	Band 1, Band 8: max. EIRP +24 dBm
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz (2400 - 2483,5 MHz): max. EIRP +20dBm
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE (2402 - 2480 MHz): max. EIRP +10dBm
Parametry eksploatacyjne	
Klasa wodoszczelności	IP 68
Temperatura pracy	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 45°C

7. INFORMACJE O UTYLIZACJI



Powyższy symbol oznacza zakaz wyrzucania produktu i baterii z odpadami domowymi. Urządzenie jest wynajmowane i należy do WearTech Solutions Sp. z o.o. Zawiera baterię zgodną z dyrektywą 2006/66/WE, i podlega dyrektywie 2012/19/UE (WEEE).

Po zakończeniu wynajmu lub uszkodzeniu, prosimy o zwrot do WearTech Solutions Sp. z o.o. Zapewnimy serwis i utylizację zgodnie z przepisami, chroniąc środowisko i zdrowie. Bateria zostanie zutylizowana w ramach recyklingu urządzenia. W celu zwrotu, prosimy o kontakt z Serwisem (sekcja "Kontakt"). Prosimy nie oddawać urządzenia do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego ani do innych podmiotów zajmujących się utylizacją. Jako właściciel urządzenia, firma WearTech Solutions Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za jego prawidłową utylizację.

8. KONTAKT

Podmiot odpowiedzialny / Producent:

WearTech Solutions Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polska

Strona internetowa: www.c.watch

Ogólny adres e-mail: info@c.watch

Serwis, wsparcie techniczne: support@c.watch

9. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Niniejszym WearTech Solutions Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie cWatch 3 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej, wraz z ich późniejszymi zmianami:

- Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
- Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)
- Dyrektywa 2014/53/UE (RED)
- Dyrektywa 2006/66/WE (Bateria)
- Dyrektywa 2012/19/UE (WEEE)

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.c.watch/manual.





